


Activejet®

Myjka ultradźwiękowa Instrukcja obsługi (AUC-200)




PREZENTACJA PRODUKTU

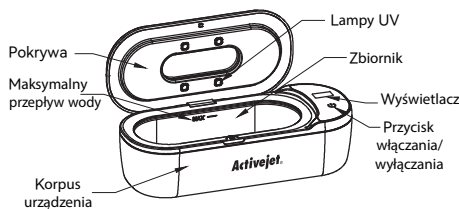

Nazwa produktu	Myjka ultradźwiękowa
Model produktu	AUC-200
Napięcie znamionowe	DC-12V
Moc znamionowa	24W
Zasilanie	AC100-240V
Częstotliwość	48000Hz
Ustawienie czasu	300s/600s
Zbiornik	SUS304
Pojemność	400ml
Maksymalna pojemność	325ml
Masa netto	450g
Wymiary zbiornika	168x66x36,5mm
Wymiary produktu	231x96x67mm

1

SPOSÓB UŻYCIA

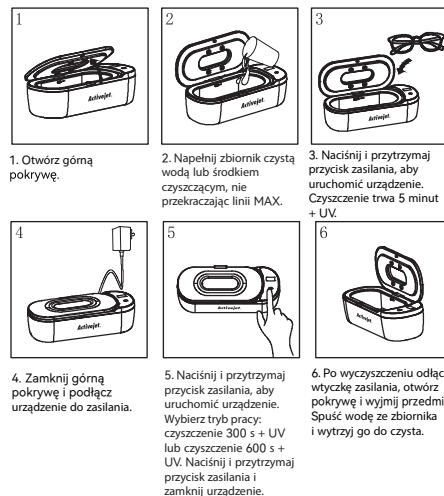

(Aby uzyskać lepsze rezultaty czyszczenia, użyj detergentu)

2

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Protezy, protezy częściowe	Nakładki, aparaty retencyjne
Okulary	Pędzel do makijażu
Zegarki	Bizuteria
Monety	Breloczki do kluczy
Szczoteczki do zębów	Obcinacze do paznokci

3

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- ⚠ Nie uruchamiamy urządzenia bez wody w środku.
- 1 Jeśli urządzenie jest uruchamiane bez wody przez ponad 30 sekund, może ulec uszkodzeniu lub jego żywotność może ulec znacznemu skróceniu.
 - 2 Nie uruchamiamy urządzenia czyszczącego przez długi czas lub w sposób ciągły.
 - 3 Nie uruchamiamy urządzenia bez przerwy przez ponad 15 minut. Zatrzymaj urządzenie na około 10 minut przed dłuższym uruchomieniem, aby przedłużyć jego żywotność.
 - 4 Czyść zgodnie z instrukcją.
Typowy czas czyszczenia wynosi 1 lub 2 cykle. Jeśli urządzenie nie było czyszczone przez ponad 15 minut, zaawansuj oznaczając to, że myjka ultradźwiękowa nie jest odpowiednia do tego zadania. Aby usunąć plamy, zaleca się użycie innych środków czyszczących. Praca bez wody w zbiorniku nigdy nie usuwa statyn. Nieskuteczny roztwór lub tabletki również nie będą w stanie szybko usunąć plam.
 - 5 Nie używaj w zbiorniku roztworów żrących, takich jak płynny wybielacz. Unikaj używania wody destylowanej lub wody z odwróconej osmozy, ponieważ powodują one agresywną korozję metali.
 - 6 Nie używaj roztworów żrących, takich jak rozcieńczalnik do farb lub aceton, ponieważ powodują one korozję tworzyw sztucznych.
 - 7 Po zakończeniu czyszczenia odłącz wtyczkę zasilania. Wlewaj wodę z lewej strony przedniej części urządzenia, trzymając ją z dala od gniazdek DC i przycisku WL/WYL.
 - 8 Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka bez wentylatora wyciągowego lub wilgotna piwnica.
 - 9 Nie spryskuj wodą obudowy. Użyj ręcznika papierowego lub ściereczki do wytarcia zbiornika i obudowy. Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.

4

GWARANCJA

Urządzenie do czyszczenia ultradźwiękowego oraz jego podzespoły objęte są roczną gwarancją na wady jakościowe, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania.



5