


Activejet®

Myjka ultradźwiękowa
Instrukcja obsługi
(AUC-198B)



PREZENTACJA PRODUKTU

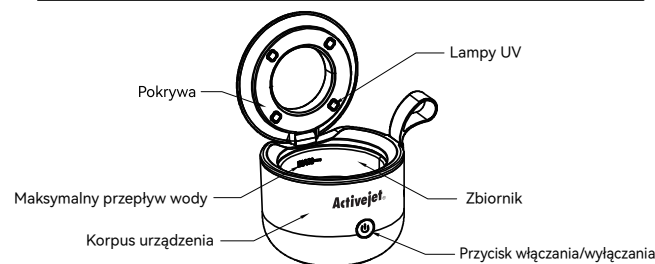

Nazwa produktu	Myjka ultradźwiękowa
Model produktu	AUC-198B
Napięcie znamionowe	7.4V
Moc znamionowa	24W
Napięcie/prąd ładowania	5V/2A
Czas ładowania	≤2.5H
Typ akumulatora	18650-2*2000mAh
Częstotliwość	48000Hz
Ustawienie czasu	①Czyszczenie ultradźwiękowe + UV: 5 min ②Czyszczenie ultradźwiękowe + UV: 10 min ③UV: 20 min
Materiał Zbiornik	SUS304
Pojemność	125ml
Maksymalna pojemność	80ml
Masa netto	400g
Wymiary zbiornika (dł. x szer. z wys.)	86 x 86 x 32.6 mm
Wymiary produktu (dł. x szer. z wys.)	107 x 106 x 89 mm

1

SPOSÓB UŻYCIA



1. Otwórz pokrywę i napełnij wodą, nie przekraczając linii MAX.
2. Umieść przedmioty w zbiorniku i zamknij pokrywę.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Czyszczenie trwa 5 minut + UV.



4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wybrać jeden z 3 trybów.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i zamknij urządzenie.
6. Otwórz pokrywę i wyjmij przedmioty.

(Aby uzyskać lepsze rezultaty czyszczenia, użyj detergentu)

2

Wprowadzenie do użytkowania baterii

① Instrukcje dotyczące wyświetlacza mocy:

Po wyłączeniu urządzenia trzy kontrolki mocy (5 minut, 10 minut i UV) wskazują aktualny poziom naładowania i gasną po 2 sekundach, przełączając urządzenie w tryb czuwania.

- 1 Gdy poziom naładowania spadnie powyżej 2/3, kontrolki 5 min, 10 min i UV świecą się.
- 2 Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 2/3, ale powyżej 1/3, kontrolki 5 min i 10 min świecą się.
- 3 Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 1/3, kontrolka 5 min świeci się.
- 4 Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%, kontrolka 5 min zamiga dwukrotnie.

② Stan niskiego poziomu naładowania:

- 1 Gdy urządzenie jest włączone z niskim poziomem naładowania baterii, kontrolka 5 min zamiga trzykrotnie, przypominając użytkownikowi o konieczności wymiany baterii, a następnie urządzenie powraca do trybu czuwania.
- 2 Jeśli podczas pracy poziom naładowania baterii jest niski, funkcje ultradźwiękowe i UV przestają działać, a kontrolka 5 minut miga trzykrotnie, przypominając użytkownikowi o konieczności naładowania, po czym urządzenie powraca do trybu gotowości.

③ Stan ładowania:

- 1 Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 1/3, podłącz kabel USB w celu naładowania. Kontrolka 5 minut zacznie migać.
- 2 Gdy poziom naładowania spadnie do 1/3, kontrolka 5 minut będzie świecić światłem ciągłym, a kontrolka 10 minut będzie migać.
- 3 Gdy poziom naładowania spadnie do 2/3, kontrolki 5 minut i 10 minut będą świecić światłem ciągłym, a kontrolka UV będzie migać.
- 4 Gdy poziom naładowania spadnie do 3/3 (pełne naładowanie), kontrolki 5 minut, 10 minut i UV będą świecić światłem ciągłym.

3

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Protezy, protezy częściowe	Nakładki, aparaty retencyjne
Aparaty dentystyczne	Aparaty na bezdech senny
Ochroniacze na zęby	Biżuteria
Monety	Breloczki do kluczy
Szczoteczki do zębów	Obcinacze do paznokci

4

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

⚠ Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w środku.

- 1 Jeśli urządzenie jest uruchamiane bez wody przez ponad 30 sekund, może ulec uszkodzeniu lub jego żywotność może ulec znacznemu skróceniu.
- 2 Nie uruchamiaj urządzenia czyszczącego przez długi czas lub w sposób ciągły.
- 3 Nie uruchamiaj urządzenia bez przerwy przez ponad 15 minut. Zatrzymaj urządzenie na około 10 minut przed dłuższym uruchomieniem, aby przedłużyć jego żywotność.
- 4 Czyść zgodnie z instrukcją. Typowy czas czyszczenia wynosi 1 lub 2 cykle. Jeśli urządzenie nie było czyszczone przez ponad 15 minut, zazwyczaj oznacza to, że myjka ultradźwiękowa nie jest odpowiednia do tego zadania. Aby usunąć plamy, zaleca się użycie innych środków czyszczących. Praca bez wody w zbiorniku nigdy nie usuwa statyn. Nieskuteczny roztwór lub tabletki również nie będą w stanie szybko usunąć plam.
- 5 Nie używaj w zbiorniku roztworów żrących, takich jak płynny wybielacz. Unikaj używania wody destylowanej lub wody z odwróconej osmozy, ponieważ powodują one agresywną korozję metali.
- 6 Nie używaj roztworów żrących, takich jak rozcieńczalnik do farb lub aceton, ponieważ powodują one korozję tworzyw sztucznych.
- 7 Po zakończeniu czyszczenia odłącz wtyczkę zasilania. Wlewaj wodę z lewej strony przedniej części urządzenia, trzymając ją z dala od gniazdek DC i przycisku WŁ./WYŁ.
- 8 Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka bez wentylatora wyciągowego lub wilgotna piwnica.
- 9 Nie spryskuj wodą obudowy. Użyj ręcznika papierowego lub ściereczki do wytarcia zbiornika i obudowy. Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.

5

GWARANCJA

Urządzenie do czyszczenia ultradźwiękowego i jego części objęte są roczną gwarancją na wady jakościowe, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nieostrożnym użytkowaniem.

Środki ostrożności dotyczące konserwacji akumulatora

- ⚠ Unikać przechowywania w wysokiej temperaturze/wilgotnym środowisku.
- ⚠ Unikać długotrwałego przechowywania przy pełnym naładowaniu (zaleca się utrzymywanie poziomu naładowania 40%-80%).
- ⚠ W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora należy go natychmiast naładować.
- ⚠ W przypadku długotrwałego nieużywania zaleca się ładowanie i konserwację co 3-6 miesięcy.



6